


Manuelle Druckkopfreinigung Epson WF2110

Sie können den Druckkopf über das Bedienfeld des Druckers überprüfen und reinigen.

- 1 Legen Sie Normalpapier im A4-Format in den Drucker ein.
- 2 Drücken Sie die Taste , um den Drucker auszuschalten.
- 3 Schalten Sie den Drucker mit gedrückter Taste  ein und lassen Sie die Tasten los, wenn die Netzanzeige zu blinken beginnt.

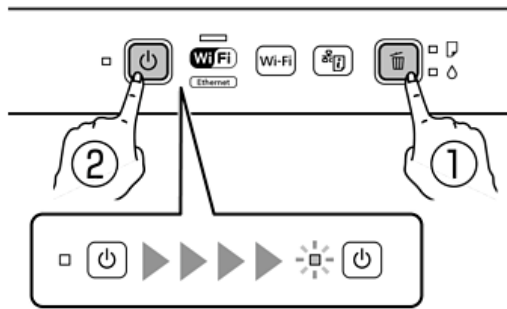

Das Düsentestmuster wird gedruckt.

Kopierpapier


sentestmusters beginnt.

nutzen!

Hinweis:

Es kann einige Zeit dauern, bis der Druck des Düsentestmusters beginnt.

- 4 Kontrollieren Sie das Muster, um zu überprüfen, ob die Druckkopfdüsen verstopft sind.

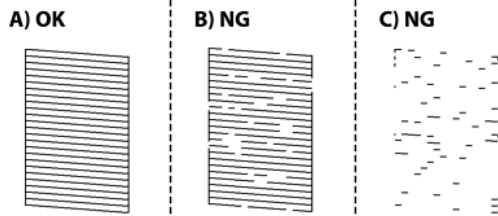

- A:
Alle Zeilen werden gedruckt. Keine weiteren Schritte sind nötig.
- B oder ähnlich wie B
Einige Düsen sind verstopft. Halten Sie die Taste  fünf Sekunden lang gedrückt, bis die Netzanzeige zu blinken beginnt.
Die Druckkopfreinigung beginnt.

Hinweis:

Es kann einige Zeit dauern, bis die Druckkopfreinigung beginnt.

- C oder ähnlich wie C
- Wenn die meisten Zeilen fehlen oder nicht gedruckt wurden, deutet das darauf, dass die meisten Düsen verstopft sind. Starten Sie Powerreinigung. Einzelheiten finden Sie in den „Verwandten Informationen“ unten.

- 5** Wenn die Netzanzeige aufhört zu blinken, drucken Sie das Düsentestmuster erneut. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang und das Drucken des Düsentestmusters, bis alle Linien vollständig gedruckt werden.