




Vor der Inbetriebnahme bitte folgende Schritte Durchführen !

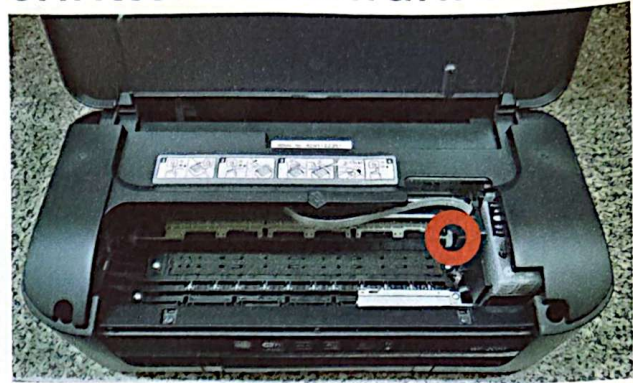



- 1) Zahnrad rechts nach unten drücken um den Druckkopf zu lösen

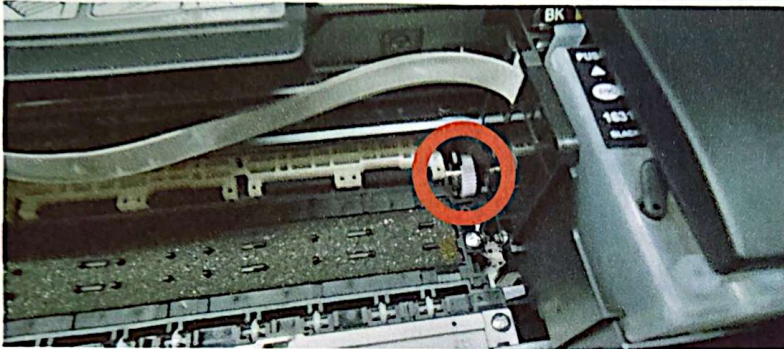

- 2) Druckkopf nach links rausziehen

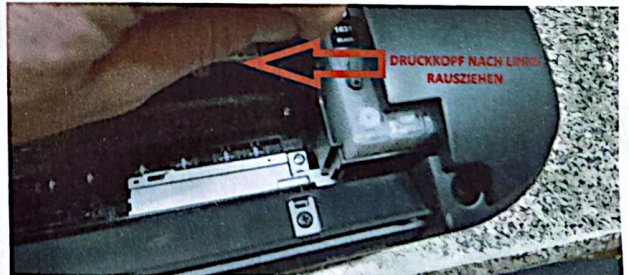

- 3) Durchsichtige Stopfen entfernen

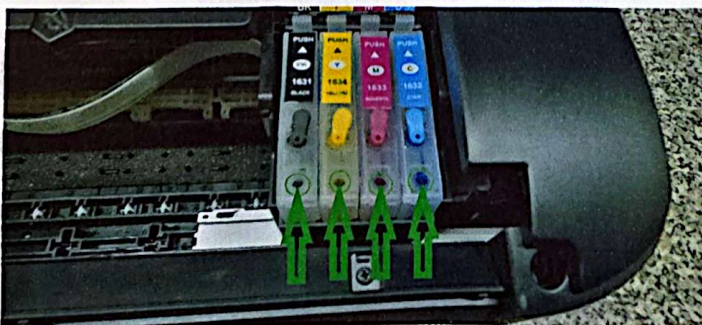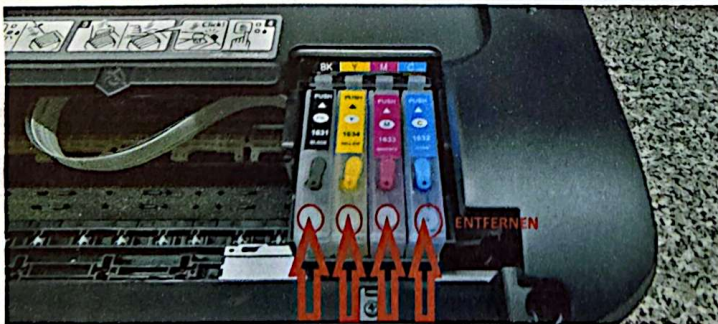

- 4) Druckkopf nach rechts in die Parkposition zurück schieben

